



Masque anti-poussière



Casquette et lunettes de protection




Chaussures de sécurité




Gants anti-coupure

Pas à pas de mise en œuvre PLAFOND

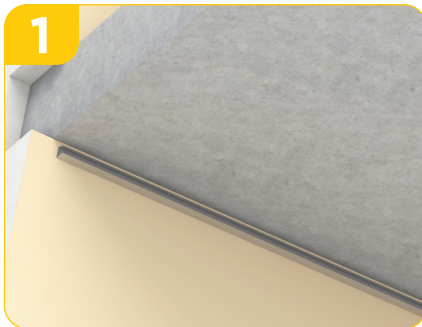

1

Vissez les lisses Clip'Optima ou rails Stil® F530 sur les murs sur toute la périphérie du plafond. Les lisses doivent être installées en haut des murs en tenant compte des 3 cm d'épaisseur de l'isolant Acoustimince.

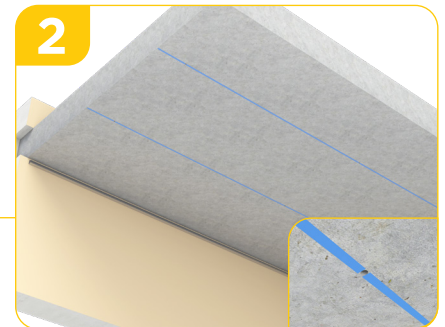

2

Sur dalle béton : fixez des chevilles laiton sous la dalle de plafond béton. La première cheville sera installée à 120 cm du mur puis tous les 120 cm, sur des lignes espacées de 60 cm.



2 BIS • ALTERNATIVE DE POSE


Sur support bois

- a Sous lattis plâtre, fixez des pitons rénovation sous les solives. (ne pas se fixer dans le lattis). Puis continuez en étape 3.

Pensez-y : veillez à maintenir a minima les performances feu existantes


Sous plancher bois à nu

- (solives entièrement apparentes) avec possible remplissage d'isolant entre solives.
- b Avec cavaliers dB F Stil F530 de Placo®, fixez des pitons rénovation sous les solives et reprendre à l'étape 3.
- OU**
- c Avec suspentes Intégra₂ Phonic, fixez la base de la suspente à champs des solives. Réglez la hauteur en vissant la tête de la suspente au plus court pour laisser l'espace de 3 cm d'Acoustimince sous solives. Passez à l'étape 5.

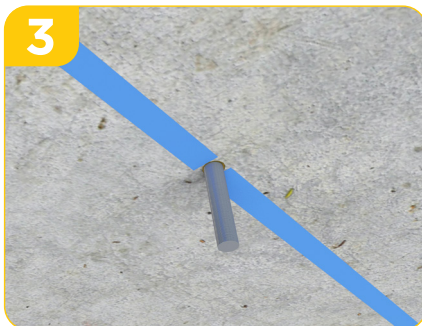


3

Vissez des tiges filetées de diamètre 6 mm sur toutes les chevilles (ou pitons) après les avoir préalablement coupées à la bonne longueur (la partie de tige qui sort du plafond devra mesurer 35 mm, selon la planéité de la dalle béton ou du plancher bois).

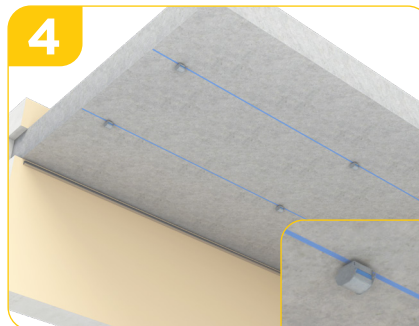

4

Vissez les cavaliers sur les tiges filetées.

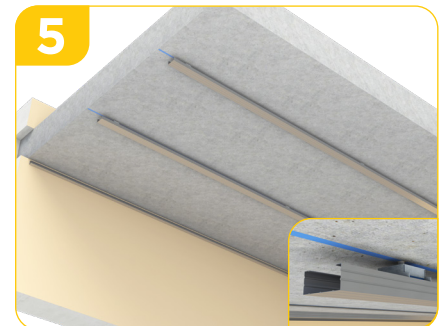


5

Glissez les fourrures métalliques dans les lisses/rails de périphérie et les clipser sur les cavaliers.




6

Glissez les panneaux d'Acoustimince au-dessus des fourrures, parallèlement à celles-ci. Ne pas laisser d'espace entre les panneaux.

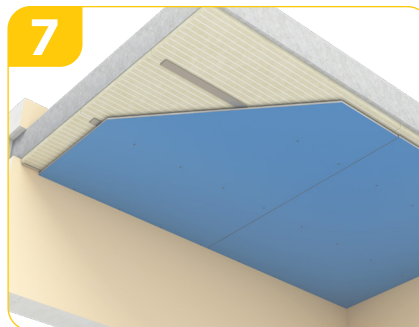

7

Fixez les plaques de plâtre sur l'ossature métallique (lisses/rails de contour et fourrures) dans le sens perpendiculaire aux fourrures.

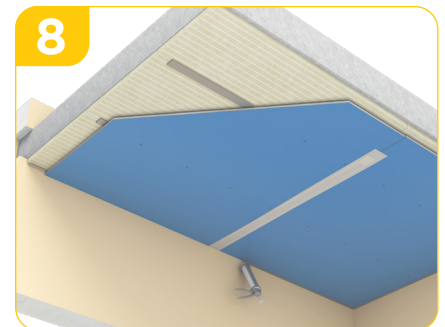

8

Réalisez les enduits à joint et la finition enduit. Réalisez ensuite un joint périphérique au mastic acrylique, contribuant à l'étanchéité acoustique du plafond, puis effectuez les travaux de décoration/mise en peinture.

Pensez-y : veillez à utiliser des fixations adaptées selon le support (béton, bois, brique, plaque de plâtre, etc.)